

CORONAS Y BOTONES | Posición Corona

	0	1	2
Corona	-	Girar (hacia atrás) para cambiar fecha	Girar para cambiar hora
Boton 2H	Iniciar /finalizar/ reiniciar cronógrafo	Iniciar /finalizar/ reiniciar cronógrafo	Reiniciar cronógrafo/ ajustar hora (sentido contrario agujas reloj)
Boton 4H	Reiniciar /parcial/ liberar parcial del cronógrafo	Reiniciar /parcial/ liberar parcial del cronógrafo	Reiniciar cronógrafo/ ajustar hora (sentido contrario agujas reloj)

| CRONÓGRAFO

La aguja de segundos del cronógrafo es capaz de cronometrar hasta 30 minutos (60 segundos x 30 veces)

La aguja de minutos del cronógrafo es capaz de cronometrar hasta 30 minutos

Ajustando Posición de Agujas de Cronógrafo

Botón 2H

INICIAR

Botón 2H

PARAR

Botón 4H

PONER A 0

| MEDIDA DE TIEMPOS ACUMULADOS




El reinicio y la parada del cronógrafo se pueden repetir presionando el botón 2H

| MEDIDA DE TIEMPOS PARCIALES (VUELTAS)



La medición y la liberación del tiempo parcial se pueden repetir presionando el botón 4H


| MEDIDA DE DOS COMPETIDORES

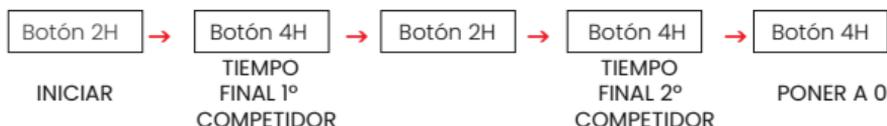

| AJUSTANDO POSICIÓN DE AGUJAS DE CRONÓGRAFO

Antes de fijar la hora, asegurese de comprobar que las agujas CRONÓGRAFO, están en la posición 0 cuando el cronógrafo esta respuesto.

Si una alguna de las agujas CRONÓGRAFO no retorna la posición 0 siga el procedimiento de abajo para reubicar las agujas

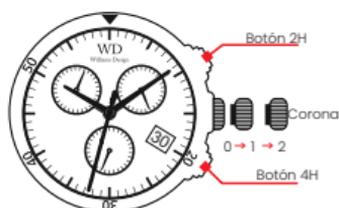

- Corona Saque al segundo chasquido
- ↓
- Botón 2H Pulse repetidamente para reponer las agujas acumuladoras de segundos y de minutos del CRONÓGRAFO en la posición 0
- ↓
- Corona Presione de nuevo a la posición normal