


WIX0071

MANUAL DE INSTRUCCIONES

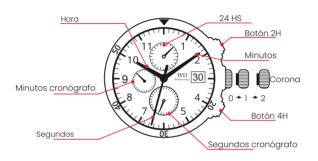

CORONAS Y BOTONES Posicion Corona			
	0	1	2
Corona	-	Girar (hacia atrás) para cambiar fecha	Girar para cambiar hora
Boton 2H	Iniciar /finalizar/ reiniciar cronógrafo	Iniciar /finalizar/ reiniciar cronógrafo	Reiniciar cronógrafo/ ajustar hora (sentido contrario agujas reloj)
Boton 4H	Reiniciar /parcial/ liberar parcial del cronógrafo	Reiniciar /parcial/ liberar parcial del cronógrafo	Reiniciar cronógrafo/ ajustar hora (sentido contrario agujas reloj)

I CRONÓGRAFO

Mide hasta 60 minutos en incrementos de 1/10 de segundo.

Medición de tiempo intermedio.

Ajustando Posición de Agujas de Cronógrafo

Botón 2H

Botón 2H PARAR

Botón 4H

INICIAR

PONER A 0

I MEDIDA DE TIEMPOS ACUMULADOS



I MEDIDA DE TIEMPOS PARCIALES (VUELTAS)



La medición y la liberación del tiempo parcial se pueden repetir presionando el botón 4H

presionando el botón 2H


I MEDIDA DE DOS COMPETIDORES



I AJUSTANDO POSICIÓN DE AGUJAS DE CRONÓGRAFO

Antes de fijar la hora, asegurese de comprobrar que las agujas CRONOGRAFO, están en la posición 0 cuando el cronógrafo esta respuesto.

Si una alguna de las agujas CRONÓGRAFO no retorna la posición 0 siga el procedimiento



Saque al segundo chasquido

Pulse repetidamente para reponer la aguja de 1/10 de segundo CRONOGRAFO en la posición 0

Pulse repetidamente para reponer las agujas de segundo y minuto CRONÓGRAFO en la posición 0

Presione de nuevo a la posicion normal

